


DDC Reservoir Combo

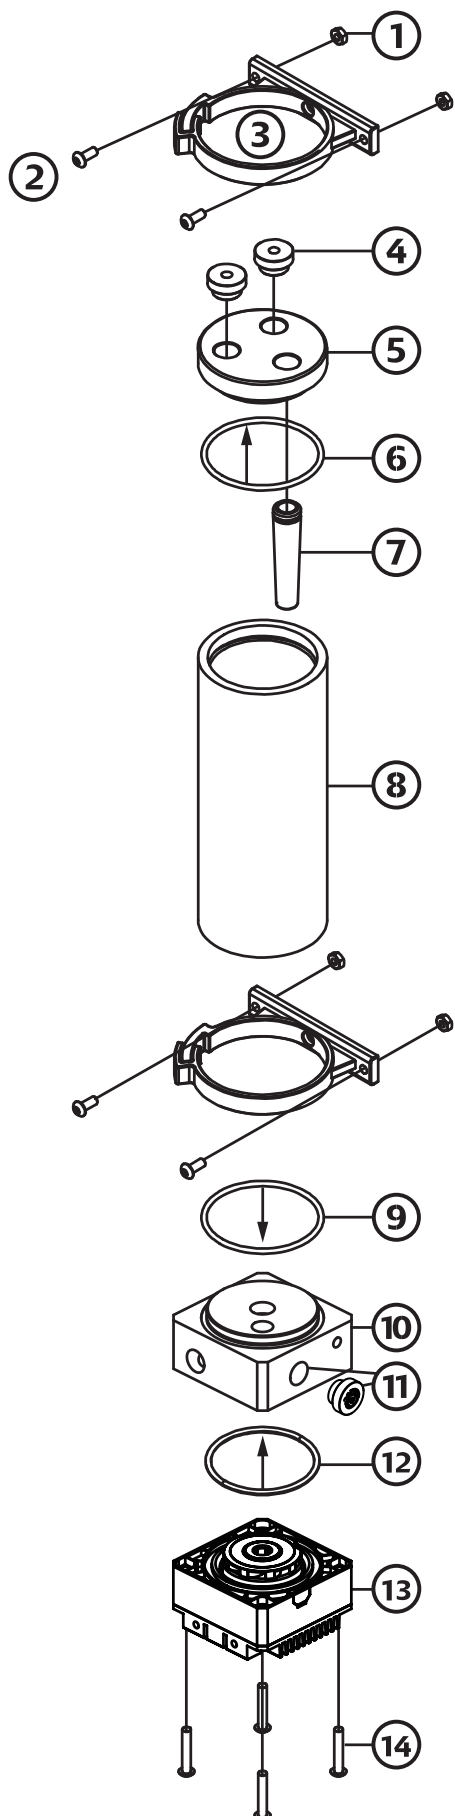

◀ 安裝說明

配件

- | | |
|---------------|-----------------|
| ① 螺母 | ⑧ 壓克力管 |
| ② 螺絲 | ⑨ O型圈(DDC TOP用) |
| ③ 水管夾 | ⑩ DDC TOP |
| ④ BP-ACSTI 接頭 | ⑪ 止水塞(排水孔) |
| ⑤ 壓克力管蓋 | ⑫ O型圈(DDC TOP用) |
| ⑥ O型圈(壓克力管用) | ⑬ DDC 3.2馬達 |
| ⑦ BP-C17 | ⑭ M4x30螺絲 |

⚠ 注意，跑水前，請先確認所有零件已安裝在正確的位置上，在不開主機，單開水泵的情況下，進行24小時的跑水測試，確保無漏水情況後再開主機，避免發生漏水而導致電腦零件的損壞。

◀ Installation Guide

Accessories

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| ① Nuts For M4 Screw | ⑧ Z-Tube |
| ② Screw | ⑨ O-Ring For DDC TOP |
| ③ Tank Clamp For Water Tank Z Series | ⑩ DDC TOP(Drain Hole) |
| ④ BP-ACSTI | ⑪ Fitting |
| ⑤ Z-CAP II With G1/4"x 3 | ⑫ O-Ring For DDC TOP |
| ⑥ O-Ring For Water Tank | ⑬ DDC 3.2 Pump |
| ⑦ BP-C17 | ⑭ M4x30 Screw |

⚠ Before fill in water, please make sure all the component be installed correctly, avoiding leaking happen and destroy the PC component.

◀ 安装说明

配件

- | | |
|---------------|-----------------|
| ① 螺母 | ⑧ 压克力管 |
| ② 螺丝 | ⑨ O型圈(DDC TOP用) |
| ③ 水管夹 | ⑩ DDC TOP |
| ④ BP-ACSTI 接头 | ⑪ 止水塞(排水孔) |
| ⑤ 压克力管盖 | ⑫ O型圈(DDC TOP用) |
| ⑥ O型圈(压克力管用) | ⑬ DDC 3.2马达 |
| ⑦ BP-C17 | ⑭ M4x30螺丝 |

⚠ 注意，跑水前，请先确认所有零件已安装在正确的位置上，在不开主机，单开水泵的情况下，进行24小时的跑水测试，确保无漏水情况后再开主机，避免发生漏水而導致电脑零件的损坏。

Bitpower DDC Plus Pump User Guide

SPECIFICATION:

1. Nominal Voltage: 12 V DC
2. Nominal Power 14 to 19W
3. Electrical Connector: Molex 4 Pin
4. Noise Level: 25~30 dBA
5. Small 3 Pin : PUMP RPM Detector

Component:

Hex Wrench-2.5MM x 1PCS
Semi-Round Head Screw M4 x 30 x 4PCS
(Combine With Bitpower DDC TOP Water Tank Intergrated Kit)

Tubing: 3/8" x 2

Dimension: 62 x 62 x 48MM

Bitpower DDC Plus 水泵 說明書

規格:

1. 工作電壓: 12 V DC
2. 功率輸出: 14 ~ 19 W
3. 接頭: 大4PIN接頭
4. 噪音值: 25~30 dBA
5. 小3PIN接頭: 水泵轉速偵測

配件:

六角板手 2.5MM x 1PCS
半圓頭內六角螺絲 M4 x 30 x 4PCS
(用於Bitpower DDC TOP Water Tank Intergrated Kit系列水箱)

適用管徑: 3/8" x 2

產品尺寸: 62 x 62 x 48MM

Bitpower DDC Plus 水泵 说明书

规格:

1. 工作电压: 12 V DC
2. 功率输出: 14 ~ 19 W
3. 接头: 大4PIN接头
4. 噪音值: 25~30 dBA
5. 小3PIN接头: 水泵转速侦测


配件:

六角板手 2.5MM x 1PCS
半圆头内六角螺丝 M4 x 30 x 4PCS
(用于Bitpower DDC TOP Water Tank Intergrated Kit系列水箱)

适用管径: 3/8" x 2

产品尺寸: 62 x 62 x 48MM

Dimension/外觀尺寸/外观尺寸

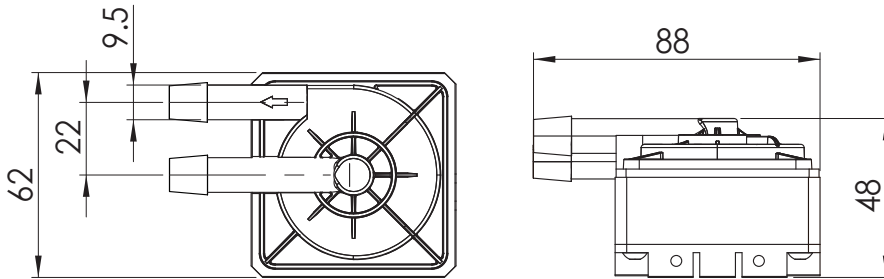


单位 "MM"

單位 "MM"


Dimension In "MM"

Installation/安裝方式/安装方式


Vertical/直立/直立

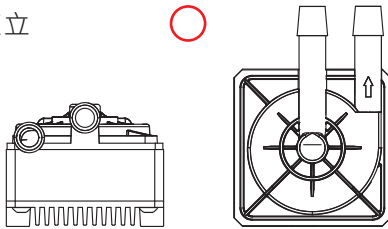

Horizontal/水平/水平

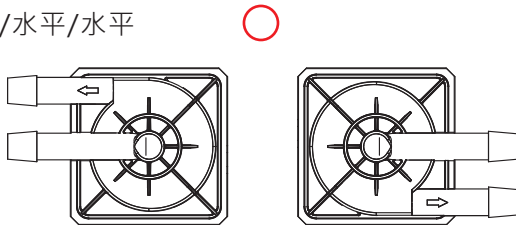

Not permitted Upside down 禁止顛倒置放/禁止顛倒置放

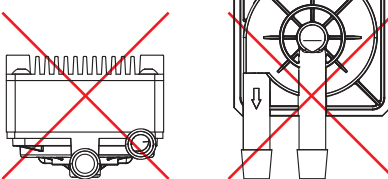

Troubleshooting/故障排除/故障排除

If the pump doesn't operate, please replug the pump in several times until it works normally.
假如水泵未運作，請重新插拔電源數次直至正常運行 / 假如水泵未運作，請重新插拔電源數次直至正常運行

If it still doesn't work, it is probably blocked by particles.

仍持續未運作，有可能被顆粒阻塞 / 仍持續未運作，有可能被顆粒阻塞


Drain the system and remove the pump housing. Open the pump by removing the four housing screws at the bottom.

將水排除並拆下四顆螺絲，移除水泵上蓋 / 將水排除並拆下四顆螺絲，移除水泵上蓋

Remove the housing and pull out the rotor. Clean the rotor with a clean cloth and purge all dirt from the pump housing.

將轉子取出用乾淨的布做清潔並清除上蓋污垢 / 將轉子取出用乾淨的布做清潔並清除上蓋污垢

★Option Component / 選購配件

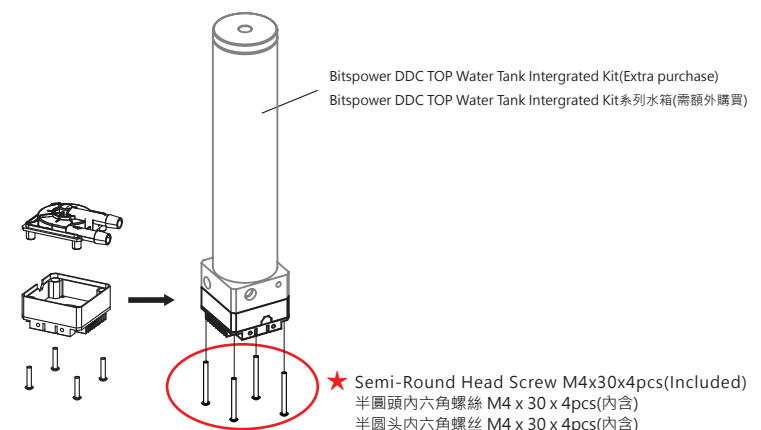

Bitpower DDC TOP Water Tank Intergrated Kit(Extra purchase)
Bitpower DDC TOP Water Tank Intergrated Kit系列水箱(需額外購買)

★ Semi-Round Head Screw M4x30x4pcs(Included)
半圓頭內六角螺絲 M4 x 30 x 4pcs(內含)
半圆头内六角螺丝 M4 x 30 x 4pcs(內含)



注意，跑水前，請先確認所有零件已安裝在正確的位置上，在不開主機，單開水泵的情況下，進行24小時的跑水測試，確保無漏水情況後再開主機，避免發生漏水而導致電腦零件的損壞。
Before fill in water, please make sure all the component be installed correctly, avoiding leaking happen and destroy the PC component.

注意，跑水前，請先確認所有零件已安裝在正確的位置上，在不開主機，單開水泵的情況下，進行24小時的跑水測試，確保無漏水情況後再開主機，避免發生漏水而導致電腦零件的損壞。