


◀ 主件說明/Accessories/主件说明

① BPPRE-WTCR150-DDC

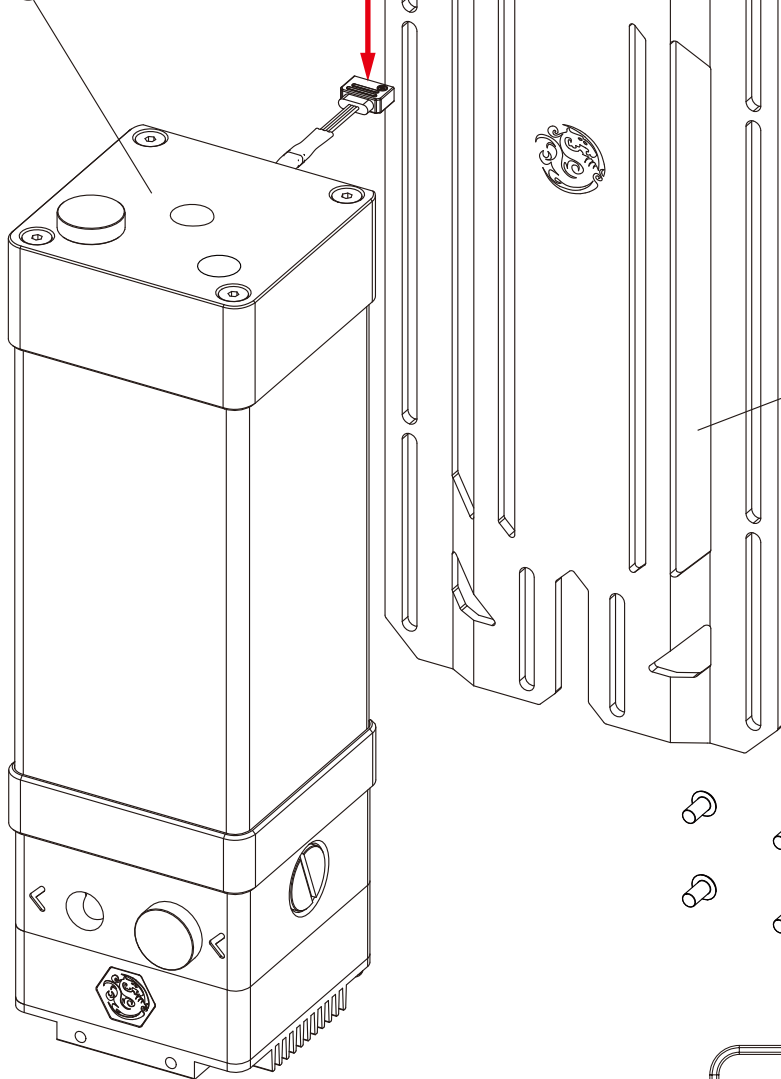


請接 ① 主版或 ② 其他設備的DRGB插槽。

Digital RGB PIN on ① motherboard or ② other equipment.

請接 ① 主版或 ② 其他設備的DRGB插槽。


①

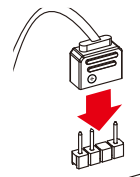

主版
motherboard
主版

②

➡ BPTA-DRGBMFC

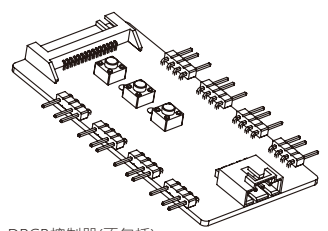

DRGB控制器(不包括)
DRGB Multi Function Controller(Not included)
DRGB控制器(不包括)

② 支架
support
支架

④ M4x8毫米螺絲
M4x8mm Screw
M4x8毫米螺丝

⑤ 六角板手(2.5毫米)
Hex wrench (2.5MM)
六角板手(2.5毫米)

⑥ 排氣接頭
BP-ETAIR
排气接头



注意：跑水前，請先確認所有零件已安裝在正確的位置上。在不開主機，單開水泵的情況下，進行24小時的跑水測試，確保無漏水情況後再開主機，避免發生漏水而導致電腦零件的損壞。

Before filling in the water, please make sure all the components are installed correctly. To prevent any leakage which may damage the PC components, please perform a 24-hour leaking test with only the pump connected to the power supply.


注意：跑水前，請先確認所有零件已安裝在正確的位置上。在不開主機，單開水泵的情況下，進行24小時的跑水測試，確保無漏水情況後再開主機，避免發生漏水而導致電腦零件的損壞。

本公司保留對產品的設計更改以及解釋的權力。如有更動恕不另行通知。產品顏色與配件以實物為準。

Bitpower reserves the right to change the product design and interpretations. These are subject to change without notice. Product colors and accessories are based on the actual product.

本公司保留對產品的設計更改以及解釋的權力。如有更動恕不另行通知。產品顏色與配件以實物為準。

◀ 供電與馬達/Power Supply and Pump/供电与马达

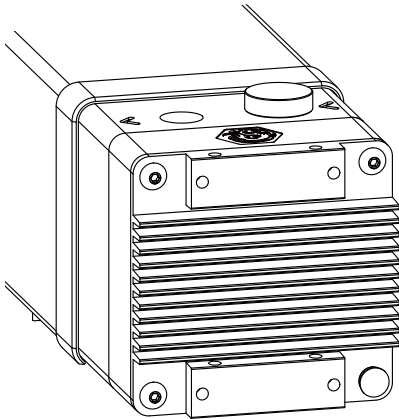

水箱與水泵不可拆解！一經拆解即不保固。

The water tank and pump can't be disassembled! Once disassembled, there is no guarantee.

水箱与水泵不可拆解！一經拆解即不保固。

SPECIFICATION:

1. Nominal Voltage : 12 V DC
2. Nominal Power : 14 to 19 W
3. Electrical Connector : Molex 4 Pin
4. Noise Level : 25~30 dBA
5. Small 4 Pin : PUMP RPM Controller
6. Speed range : 1200 - 4500 rpm
7. Maximum system pressure : PN0,15MPa (1,5bar)
8. Operating temperature range(water) : 10°C - 60°C
9. Max hydraulic performance (Q×H=max) : 2,75W (300l/hx3,3m)

Component:

Hex Wrench-2.5MM x 1PCS
Semi-Round Head Screw M4 x 30 x 4PCS
(Combine With Bitpower DDC TOP Water Tank Intergrated Kit)
Tubing: 3/8" x 2
Dimension: 62 x 62 x 48MM

規格:

1. 工作電壓 : 12 V DC
2. 功率輸出 : 14 ~ 19 W
3. 接頭 : 大4PIN接頭
4. 噪音值 : 25~30 dBA
5. 小4PIN接頭 : 水泵轉速控制
6. 轉速 : 1200 - 4500 rpm
7. 最大系統壓力 : PN0,15MPa (1,5bar)
8. 工作溫度(水溫) : 10°C - 60°C
9. 最大液壓性能 : 2,75W (300l/hx3,3m)

配件:

六角板手 2.5MM x 1PCS
半圓頭內六角螺絲 M4 x 30 x 4PCS
(用於Bitpower DDC TOP Water Tank Intergrated Kit系列水箱)
適用管徑 : 3/8" x 2
產品尺寸 : 62 x 62 x 48MM

规格:

1. 工作电压 : 12 V DC
2. 功率输出 : 14 ~ 19 W
3. 接头 : 大4PIN接头
4. 噪音值 : 25~30 dBA
5. 小4PIN接头 : 水泵转速控制
6. 转速 : 1200 - 4500 rpm
7. 最大系统压力 : PN0,15MPa (1,5bar)
8. 工作温度(水温) : 10°C - 60°C
9. 最大液压性能 : 2,75W (300l/hx3,3m)

配件:

六角板手 2.5MM x 1PCS
半圓頭內六角螺絲 M4 x 30 x 4PCS
(用于Bitpower DDC TOP Water Tank Intergrated Kit系列水箱)
适用管径 : 3/8" x 2
产品尺寸 : 62 x 62 x 48MM

BP-ETAIR

◀ 使用說明/Instructions/使用说明




BP-ETAIR

建議將排氣接頭安裝於水箱且在水位之上。

It is recommended to install the air-exhaust fitting on the reservoir, above the water line.

建议将排气接头安装于水箱且在水位之上。

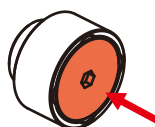

Step 1

將按鈕按下即可排氣。

Press the button to release the air.

将按钮按下即可排气。



注意：跑水前，請先確認所有零件已安裝在正確的位置上。在不開主機，單開水泵的情況下，進行24小時的跑水測試，確保無漏水情況後再開主機，避免發生漏水而導致電腦零件的損壞。

Before filling in the water, please make sure all the components are installed correctly. To prevent any leakage which may damage the PC components, please perform a 24-hour leaking test with only the pump connected to the power supply.

注意：跑水前，请先确认所有零件已安装在正确的位置上。在不开主机，单开水泵的情况下，进行24小时的跑水测试，确保无漏水情况后开主机，避免发生漏水而导致电脑零件的损坏。

本公司保留對產品的設計更改以及解釋的權力。如有更動恕不另行通知。產品顏色與配件以實物為準。


Bitpower reserves the right to change the product design and interpretations. These are subject to change without notice. Product colors and accessories are based on the actual product.

本公司保留对产品的的设计更改以及解释的权力。如有更动恕不另行通知。产品颜色与配件以实物为准。




◀ 範例/Example/范例


①

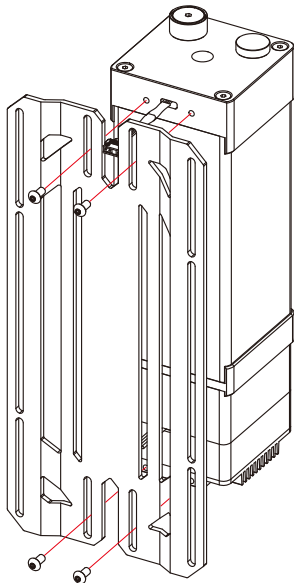


②

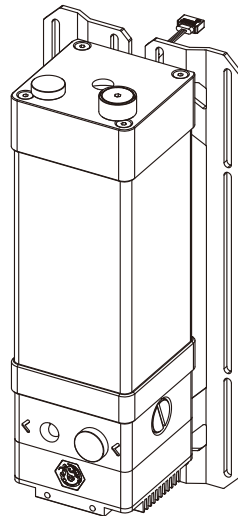

③

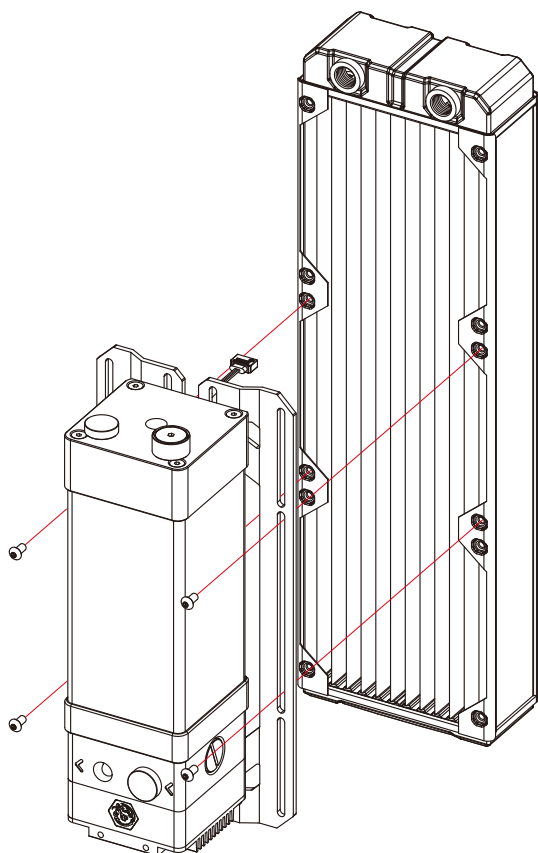

④

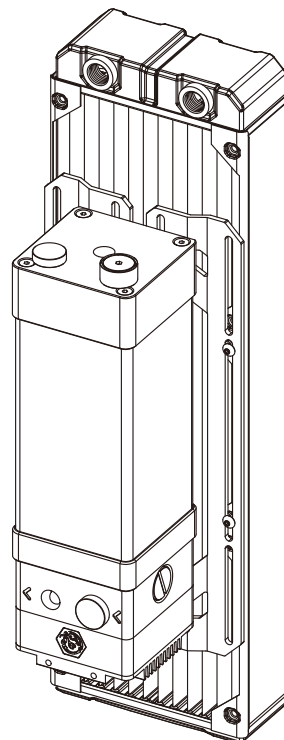

注意：跑水前，請先確認所有零件已安裝在正確的位置上。在不開主機、單開水泵的情況下，進行24小時的跑水測試，確保無漏水情況後再開主機，避免發生漏水而導致電腦零件的損壞。

Before filling in the water, please make sure all the components are installed correctly. To prevent any leakage which may damage the PC components, please perform a 24-hour leaking test with only the pump connected to the power supply.

注意：跑水前，請先確認所有零件已安裝在正確的位置上。在不開主機、單開水泵的情況下，進行24小時的跑水測試，確保無漏水情況後再開主機，避免發生漏水而導致電腦零件的損壞。

本公司保留對產品的設計更改以及解釋的權力。如有更動恕不另行通知。產品顏色與配件以實物為準。

Bitpower reserves the right to change the product design and interpretations. These are subject to change without notice. Product colors and accessories are based on the actual product.

本公司保留對產品的設計更改以及解釋的權力。如有更動恕不另行通知。產品顏色與配件以實物為準。



注意：Bitpower建議消費者使用蒸餾水、純淨水，加入Bitpower的染劑作為水冷液使用；如客戶自行



選購的水冷液導致電鍍層剝落、水道堵塞、水泵轉動不正常、水箱管破裂或密封圈變型以致漏水等及其它不可抗力之問題時，消費者自行承擔相關產品責任。

未注水前，請勿啟動水泵電源。

Notice: Bitpower recommends that consumers add the Bitpower dye to distilled water or purified



water for their water-cooling liquid. If the consumer chooses different water-cooling liquids, the resulting impurities may cause peeling of the coating on some of the hardware, water channels blockage by built-up residue, improper operation of the water pump, water tank tube breakage, and o-rings deformation leading to leakage. Any issues related to the use of inappropriate water-cooling liquid will be the responsibility of the consumer.

Do not turn on the pump if the reservoir is empty.

注意：Bitpower建議消費者使用蒸餾水、純淨水，加入Bitpower的染劑作為水冷液使用；如客戶自行



選購的水冷液導致電鍍層剝落、水道堵塞、水泵轉動不正常、水箱管破裂或密封圈變型以致漏水等及其它不可抗力之問題時，消費者自行承担相关产品责任。

未注水前，请勿启动水泵电源。



注意：跑水前，請先確認所有零件已安裝在正確的位置上，在不開主機，單開水泵的情況下，進行24小時的跑水測試，確保無漏水情況後再開主機，避免發生漏水而導致電腦零件的損壞。

Before filling in the water, please make sure all the components are installed correctly. To prevent any leakage which may damage the PC components, please perform a 24-hour leaking test with only the pump connected to the power supply.

注意：跑水前，請先確認所有零件已安裝在正確的位置上，在不開主機，單開水泵的情況下，進行24小時的跑水測試，確保無漏水情況後再開主機，避免發生漏水而導致電腦零件的損壞。

本公司保留對產品的設計更改以及解釋的權力，如有更動恕不另行通知，產品顏色與配件以實物為準。

Bitpower reserves the right to change the product design and interpretations. These are subject to change without notice. Product colors and accessories are based on the actual product.

本公司保留對產品的設計更改以及解釋的權力，如有更動恕不另行通知，產品顏色與配件以實物為準。